

MANUAL DE INSTALAÇÃO




Rastreo via SMS

Ligue para o chip colocado no equipamento, ao atender digite o código 000034*2, o celular cadastrado receberá o SMS com as informações, entre no site www.youtrack.com.br e digite as coordenadas para visualizar o mapa.

CONECTOR

BAT + (VM)	7	1	SIRENE(BR)
	8	2	IGNIÇÃO(AZ)
TERRA (PR)	9	3	
	10	4	
MIC - (LR)	11	5	MIC + (LR)
BLOQUEIO (AM)	12	6	BLOQUEIO(AM)

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

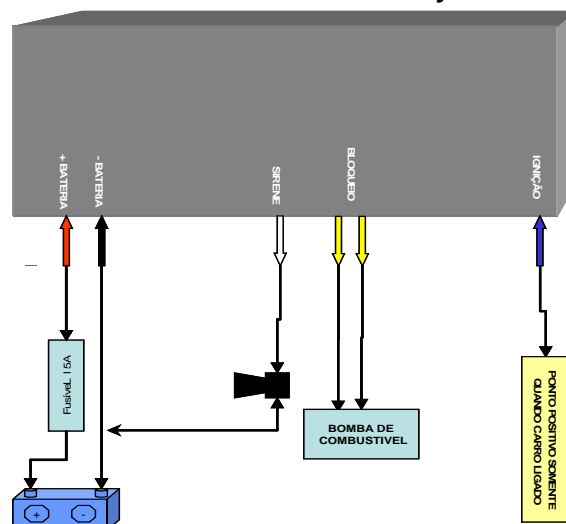

OBSERVAÇÕES

- Alimentação diretamente da bateria (fio mínimo 2,5mm).
- A corrente máxima para bloqueio= 8A.
- O fio azul (2) deve ser conectado a um pós-ignição que mantenha 12V.
- A antena GPS depende da visada para o céu, não colocar em baixo de partes metálicas. Colocar em baixo do painel.
- O fio do microfone deve ficar o mais longe possível da antena, afim de evitar que o RF do aparelho interfira no áudio.
- A antena (GSM) deve ficar na posição vertical e longe das partes metálicas ou fios.
- O Chip do equipamento deve ser da mesma operadora que irá receber o SMS.
- O SMS geralmente vem rapidamente mas dependendo da operadora pode haver atraso. Use o chip da mesma operadora do celular cadastrado.
- Cuidado para não deixar cair o chip dentro do equipamento, inserir até sentir o travamento.

Comandos

Ligue para o chip colocado no equipamento e digite os códigos abaixo para executar os comandos.

000034#* = bloqueio

000034#0 = desbloqueio

000034*2 = solicita posição via SMS

000034*3 = pulso na sirene

000034*95 = troca numero de celular cadastrado

Exemplo:

Para o numero 11 8877-5544

Digite: 000034*95*1*1*8*8*7*7*5*5*4*4* (digite pausadamente cada tecla)