MANUAL DE INSTALAÇÃO

Rastreio via SMS

Ligue para o chip colocado no equipamento, ao atender digite o codigo 000034*2, o celular cadastrado recebera o SMS com as informações, entre no site www.youtrack.com.br e digite as coordenadas para visualizar o mapa.

CONECTOR

BAT + (VM)	7	1	SIRENE(BR)
	8	2	IGNIÇÃO(AZ)
TERRA (PR)	9	3	
	10	4	
MIC - (LR)	11	5	MIC + (LR)
BLOQUEIO (AM)	12	6	

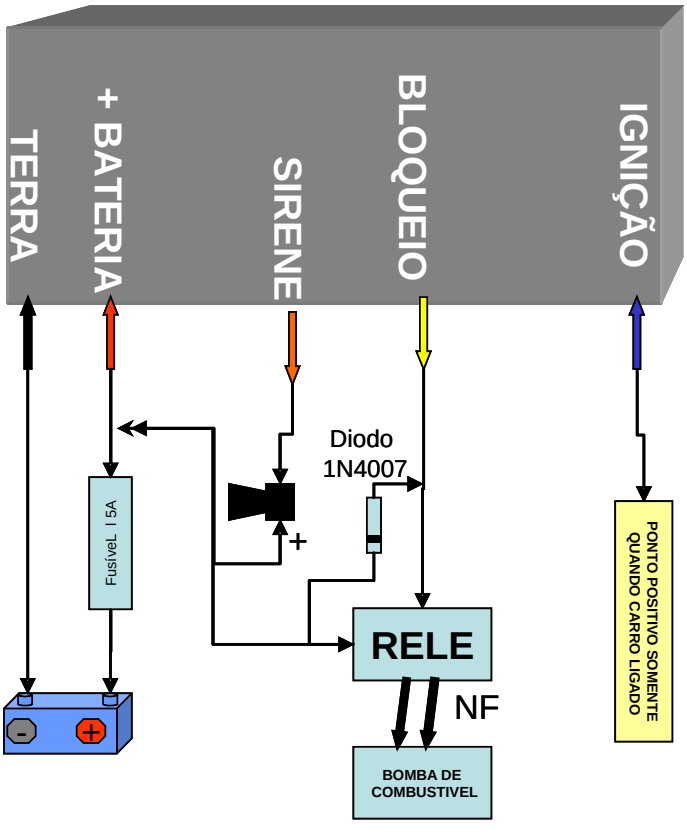

OBSERVAÇÕES

Alimentação diretamente da bateria (fio minimo 2,5mm).

- ***A corrente maxima para saida do rele de bloqueio é de 0,5A.***
- ***O fio azul (2) deve ser conectado a um pós-ignição que mantenha 12V.***
- ***A antena GPS depende da visada para o céu, não colocar em baixo de partes metalicas. Colocar em baixo do painel.***
- ***O fio do microfone deve ficar o mais longe possível da antena, afim de evitar que o RF do aparelho interfira no áudio.***
- ***A antena (GSM) deve ficar na posição vertical e longe das partes metalicas ou fios.***
- ***O Chip do equipamento deve ser da mesma operadora que ira receber o SMS.***
- ***O SMS geralmente vem rapidamente mas dependendo da operadora pode haver atraso. Use o chip da mesma operadora do celular cadastrado.***
- ***Cuidado para não deixar cair o chip dentro do equipamento, inserir até sentir o travamento.***

Comandos

Ligue para o chip colocado no equipamento e digite os codigos abaixo para executar os comandos.

000034#* = bloqueio
000034#0 = desbloqueio
000034*2 = solicita posição via SMS
000034*3 = pulso na sirene
000034*95 = troca numero de celular cadastrado
Exemplo:
Para o numero 11 8877-5544
Digite: 000034*95*1*1*8*8*7*7*5*5*4*4* (digite pausadamente cada tecla)

TER- INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
(SMART CAR) Vila Carrão - São Paulo- SP
TEL.: (011) 2093-4506 Site: www.smartcar.ind.br
email: SMARTCAR@SMARTCAR.ind.br